

Serveringsvagn *Mobil*



HANDBOK

viktiga handlingar för installation och underhåll

Om handboken

I den här handboken hittar du all information som behövs för att installera och hantera din nya produkt.

Innehåll

Allmänna anvisningar	4
CE – Direktiv.	4
Installationsanvisningar	5
Före uppställning	5
Uppställning.	5
Elektrisk anslutning	5
Tillbehör.	5
Bruksanvisning	6
Användningsområde.	6
Produktbeskrivning	6
Säkerhetsinstruktioner	6
Tekniska data	6
Handhavande, kylbrunn inbyggd kompressor . . .	6
Start av kylbrunn	6
Inställning av börvärde	6
Automatisk avfrostning	6
Manuell avfrostning	6
Användning av brunn till dryckesförpackningar .	6
Kontroll av uppsamlingskärl	6
Handhavande, kylserveringsvagn för kylklampar. .	7
Placering av kylklampar	7
Handhavande, vattenbadsvärmeri	7
Användning av brunn	7
Inställning av börvärde	7
Avslutad användning	7
Om utrustningen inte används	7
Rengöring	7
Övriga dokument	7
Serviceanvisningar	8
Byte av termostat	8
Tekniska specifikationer	9

Allmänna anvisningar

Om föreskrifter i detta och utrustningens övriga dokument inte följs, kan dess säkerhet äventyras och leverantörens garanti- och produktansvar upphöra.

- Läs noggrant föreskrifterna i detta dokument, eftersom det innehåller viktiga säkerhetsupplysningar beträffande installation, driftsäkerhet, användning och underhåll av produkten. Förvara handlingen så att den är tillgänglig för alla användare.
- Installation och testkörning måste göras av en för ändamålet utbildad tekniker och enligt tillverkarens instruktioner. Se installations-anvisning.
- Installation av produkten, såväl som dess anslutningar, skall utföras enligt gällande normer och föreskrifter.
- All service, underhåll samt reparation skall ske av en för ändamålet utbildad tekniker. Endast originalreservdelar får användas vid utbyte. Se Reservdelskatalog*.
- Handhavande och skötsel skall enbart ske av på denna produkt utbildad personal (operatör).
- Innan utrustningen tas i bruk skall operatören
- Införskaffa goda kunskaper i handhavande och skötsel.
- Mycket noggrant gå igenom säkerhets-instruktioner och varningstexter.

* Medlevereras ej. Kan beställas från tillverkaren eller via tillverkarens representant.

CE – Direktiv

Produkten är avsedd att användas tillsammans med utrustning som uppfyller tillämpliga direktiv och får inte tas i bruk förrän den maskin eller anläggning som den skall ingå i överensstämmer med kraven i tillämpliga direktiv.

Produkten är tillverkad i överensstämmelse med direktiv LVD 2006/95/EG, EMC 2004/108/EG, MD (2006/43/EG), (Standarder: SS-EN 1672-2, SS-EN 60335-1, SS-EN 60204-1, SS-EN 60335-2-50) och är som enskild enhet CE – godkänd och märkt CE.

Installationsanvisningar

Före uppställning

Serveringsvagnen bör installeras i ett välventilerat utrymme. Den maximala rumstemperaturen får inte överskrida +25°C. Vid drift över denna temperatur kan leverantören ej garantera kompressorns funktion.

Uppställning

- Tag bort emballaget.
- Avlägsna skyddsplasten försiktigt. Eventuella limrester avlägsnas med ett lämpligt lösningsmedel.
- Rengör invändiga delar och tillbehör. Se bruksanvisning: Rengöring.

Elektrisk anslutning

Den elektriska anslutningen måste utföras enligt vid tillfället gällande lokala normer och föreskrifter.

- Serveringsvagnen är försedd med en stickpropp som anslutes till ett jordat eluttag.

Tillbehör

Se sidan 9, "Tekniska specifikationer" under fliken "Tillbehör".

Användningsområde

Serveringsvagnen är avsedd för exponering och självservering av drycker och matvaror.

Produktbeskrivning

Serveringsvagnen är uppbyggd av en stabil stomme i massiv bok med slagdörrar, fyllningar och fällbara brick-/avställningsbanor i bok eller färgad laminat.

Kylbrunnen har rostfri toppskiva och en brunn med inbyggd kompressor, eller för kylklampar alt. för is. Regleringsorganen utgörs av ett avfrostningsur, en termostat, en strömbrytare till kylan och en strömbrytare till belysningen.

Vattenbadsvärmeriet har rostfri toppskiva och en hel eller delad brunn. Regleringsorganen utgörs av en termostat med brytare och en strömbrytare till belysningen. Temperaturen är förinställd på 80°C i respektive brunn.

Den neutrala serveringsvagnen har toppskiva i rostfritt eller i laminat. Regleringsorganen utgörs av en strömbrytare till belysningen.

Säkerhetsinstruktioner

Spänningsförande delar! Vattenstråle får ej riktas direkt mot kontrollpanelen eller i dess närhet. Vatten i kontakt med spänningsförande delar medför direkt livsfara.

Höga temperaturer (värmeriserveringsvagnen)! Vid temperaturer över 60°C skall försiktighet vidtagas.

Tekniska data

En dataskylt med produktens tekniska uppgifter finns placerad på kompressorplåtens vänstergavel.

En dataskylt med värmeriserveringsvagnens tekniska uppgifter finns placerad på framsidan av panelplåten.

En dataskylt med den neutrala serveringsvagnens tekniska uppgifter finns placerad på undersidan av ellådan.

Handhavande, kylbrunn inbyggd kompressor

Start av brunn

- Slå på huvudströmbrytaren så att den tänds och visar att kylan är påslagen.

Inställning av börvärde

- Håll i knappen "SET" (position 3, figur 1) tills börvärdet visas. Ändra värdet med pil upp(position 4, figur1) eller pil ner (position4, figur1).
- För att spara ändringen håll inne knappen "SET" (position3, figur1).

Automatisk avfrostning

Kyldisken är försedd med ett automatiskt avfrostningssystem. När detta aktiveras tänds lysdioden DEF/SET (position3, figur1) på den digitala styrenheten. Avfrostat kondensvatten ledes till avlopp eller kan samlas upp i kondenslåda (extra tillbehör) under kyldisken.

Manuell avfrostning

- Tryck på funktionsväljaren (position5, figur 1) i fem sekunder. När frostningscykeln aktiveras tänds lysdioden (DEF/SET (position3, figur1) på den digitala styrenheten.

Användning av brunn till dryckesförpackningar

OBS! Dryckesförpackningar skall vara förkyllda innan de placeras i brunnen.

Kontroll av uppsamlingskärl

Kontrollera vattenmängden i uppsamlingskärl (position 2; figur 1) med jämna mellanrum.

Handhavande, kylserveringsvagn för kylklampar

Placering av kylklampar

- Placera kylklampar i botten av brunnen.

Handhavande, vattenbadsvärmeri

Användning av brunn

- Stäng avstängningsventilen. Fyll på vatten i brunnen (ca 2 liter).
- Håll inne strömbrytaren (position 1; figur 1) tills displayen (position 2, figur 1) visar "ON", gällande temperatur visas.
- Täck brunnen för att uppnå rätt temperatur och för att minska uppvärmningstiden.
- Displayen (position 2, figur 1) visar när temperaturen är i önskat läge.
- Häng i GN-kantiner med mat som har serveringstemperatur.

Inställning av börvärde

- Håll in knappen "SET" (position 3) tills börvärdet visas (80°C). Ändra värdet med pil upp (position 4) eller pil ner (position 5).
- För att spara ändringen håll inne knappen "SET" (position 3).

Avslutad användning

- Håll inne strömbrytaren (position 1) tills displayen (position 2) visar "OFF". Displayen blinkar mellan gällande temperatur och "OFF".
- Rengör produkten: Se Rengöring.

Om utrustningen inte används

Om utrustningen ej skall användas under en längre tid måste följande instruktioner följas:

- Bryt effekt- och manöverströmmen till produkten, genom huvudströmbrytare eller i anläggningens central.
- Rengör produkten och alla dess tillbehör.

Rengöring

Rostfritt:

Produkten skall vara avstängd och kall då rengöring sker. Använd varmt vatten och neutral disk- och rengöringsmedel. Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel vid rengöring av rostfria ytor. Om rengöringsmedlet innehållande klor (t.ex. klorin) använts måste sköljningen göras extra noggrant. Klor och klorföreningar i kontakt med rostfritt stål kan orsaka korrosionsangrepp.

Trä:

Vid behov rengör träet med möbelpolish enligt fabrikantens anvisningar.

Plexiglas:

Använd rent kallt vatten med en ren trasa med lite neutral disk- och rengöringsmedel. Användning av rengöringsmedel såsom rödsprits, terpentin, lacknafta eller vanligt fönsterputs rekommenderas ej. Sämskskinn är mycket användbar för rengöring. Trasor och sämskskinn bör inte vara torra vid användningen.


OBS! Spola ej vatten mot elanslutningar!

Kylenshetens kondensor måste rengöras minst en gång i halvåret med en borste eller dammsugare. För att komma åt kondensorn måste täckplåten skruvas loss.

Övriga dokument

Reservdelskatalog (medföljer ej).

EG-försäkran (medföljer ej).

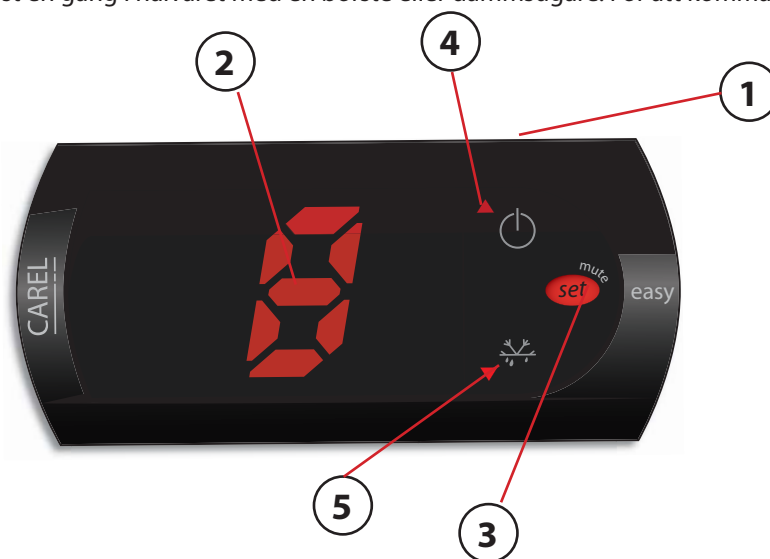

1. Strömbrytare
2. Display
3. Knappen "SET"
4. Pil upp
5. Pil ner och "Manuell avfrostning"

Fel, orsak och åtgärd

Ojämn, eller dålig kyla


1. Defekta säkringar.
2. Defekta elledningar.
3. Termostaten fungerar ej: Följ serviceinstruktionerna: Byte av termostat.

Serviceinstruktioner

Byte av termostat

1. Tillse att produkten är avstängd.
2. Bryt effekt och manöverledning till produkten.
3. Skruva loss manöverpanelen.
4. Lossa kontakterna som sitter på baksidan av termostaten.
5. Lossa clipsen som håller termostaten.
6. Omvänd återmontering sker.

Tekniska specifikationer

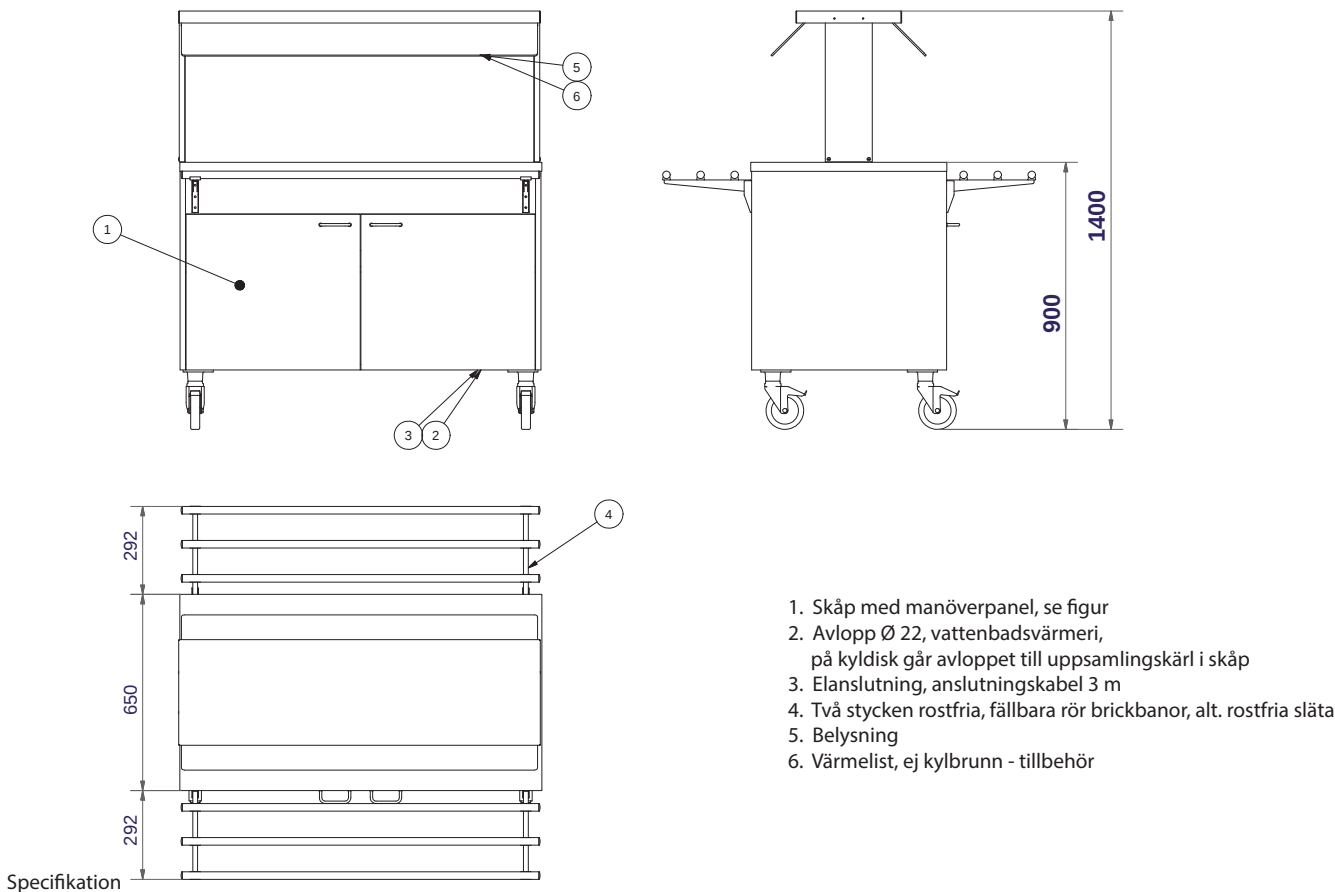

Specifikation


Produktnr.	Uförande	A	B	Hel brunn	Antal brunnar GN 1/1	Anslutnings- spänning exkl. värmelist	Anslutnings- spänning inkl. värmelist	Max effekt kW exkl. värmelist	Max effekt kW inkl. värmelist	Max fas- ström A
9774671401	Neutral slät rostfri topp	800	-	-	-	230 1~50	230 1~50	0,1	0,6	10
9774671901		1200	-							
9774672401		1600	-							
9774672901	Vatten- badsvärmeri deladebrunn- nar	800	140	-	2	230 1~50	230 1~50	1,5	2	
9774673401		1200	178		3		400 2N~50	2,2	3,2	
9774673901		1600	215		4	400 2N~50		2,9	3,9	
9774674701	Vatten- badsvärmeri hel brunn	800	140	630x510	-	230 1~50	230 1~50	1,5	2	
9774675201		1200	178	955x510		400 2N~50	400 2N~50	2,2	3,2	
9774675701		1600	215	1280x510				2,9	3,9	
9774668401	Kylbrunn inbyggd kompressor	800	-	630x510	-	230 1~50	-	0,3	-	
9774668901		1200	-	955x510				0,3		
9774707501		1600	-	1280x510				0,5		
9774669901	Kylbrunn för kylklampar	800	-	630x510	-	230 1~50	-	0,1	-	
9774670401		1200	-	955x510				0,1		
9774670901		1600	-	1280x510				0,1		

Tillbehör


Produktnummer	Benämning	Produktnummer	Benämning
9774 66 68 01	Sil till till avlopp	9774 66 78 01	Värmelist, L=800
9774 30 00 01	Perforerad bottenplåt, L=800	9774 66 68 01	Värmelist, L=1200
9774 31 00 01	Perforerad bottenplåt, L=1200	9774 66 82 01	Värmelist, L=1600
9774 66 76 01	Svängbart avlopp	9774 67 43 01	Slingerräcksats, L=800
1692 39 00 01	Kylklamp GN 1/1	9774 67 44 01	Slingerräcksats, L=1200
9774 69 11 01	Rfr. Fällbar brickbana, L=800	9774 67 45 01	Slingerräcksats, L=1600
9774 69 12 01	Rfr. Fällbar brickbana, L=1200	466 09 51 01	Kantinstag GN 1/2
9774 69 13 01	Rfr. Fällbar brickbana, L=1800	9774 28 00 01	Kantinstag GN 1/1

Neutral
9774671401
9774671901
9774672401

med överhylla (belysning)


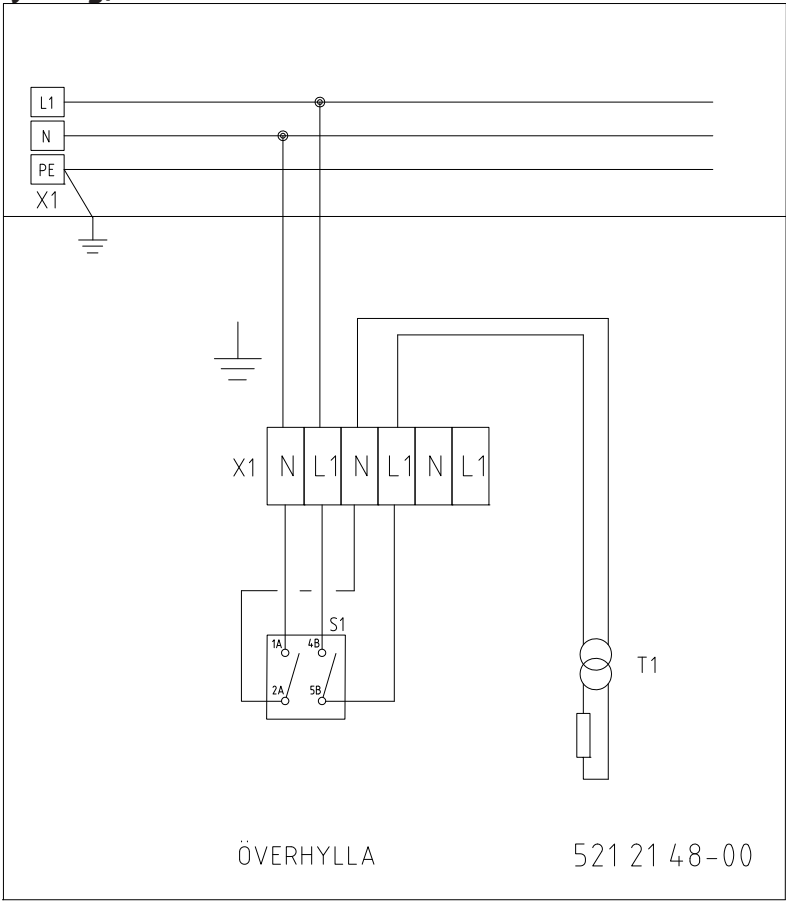


med överhylla (belysning) och värmelist

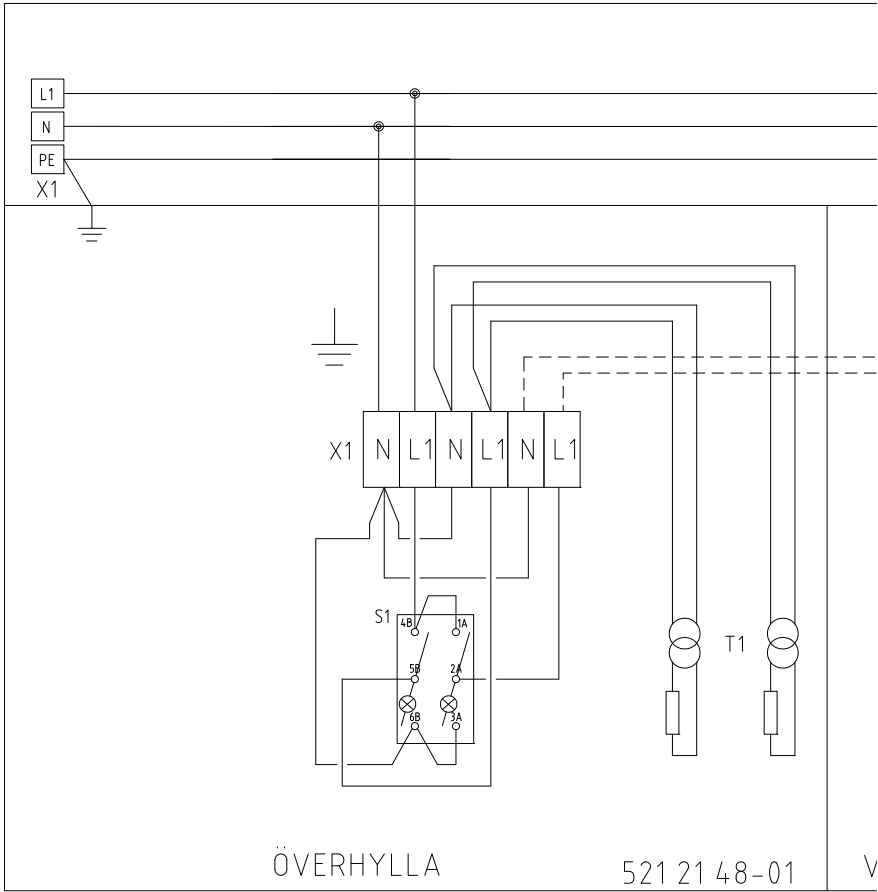


med överhylla (belysning)


med överhylla (belysning) och värmelist

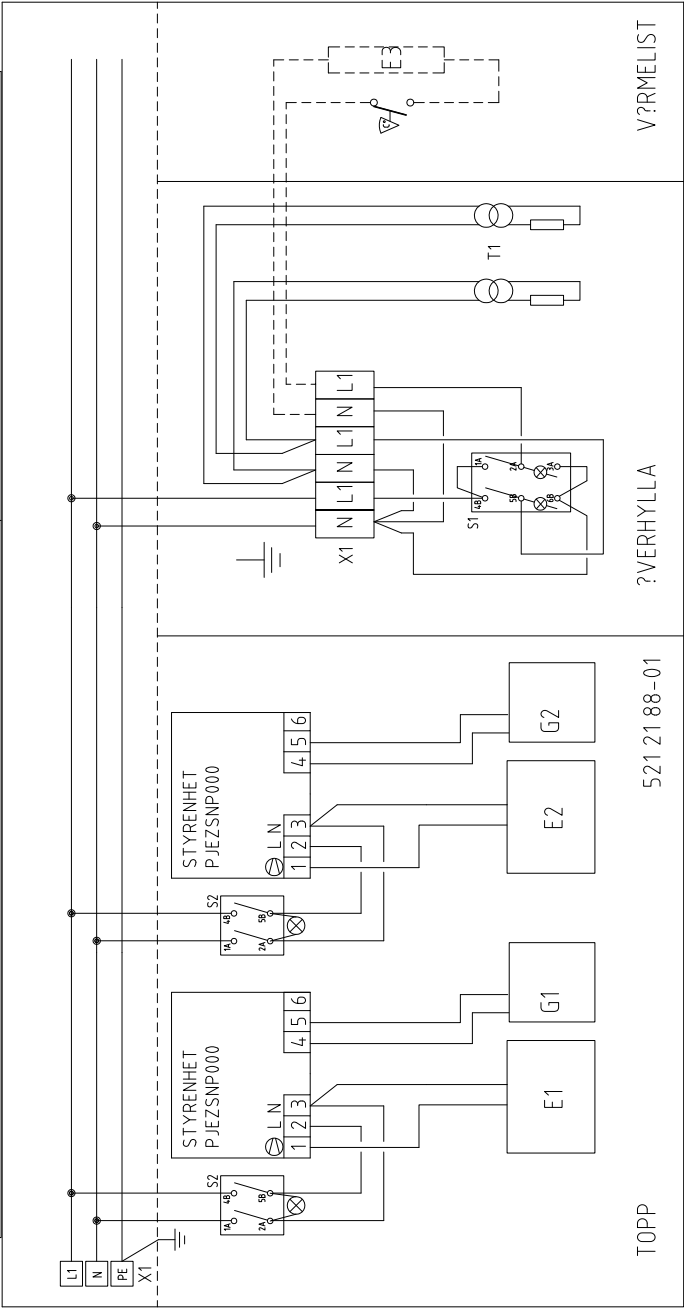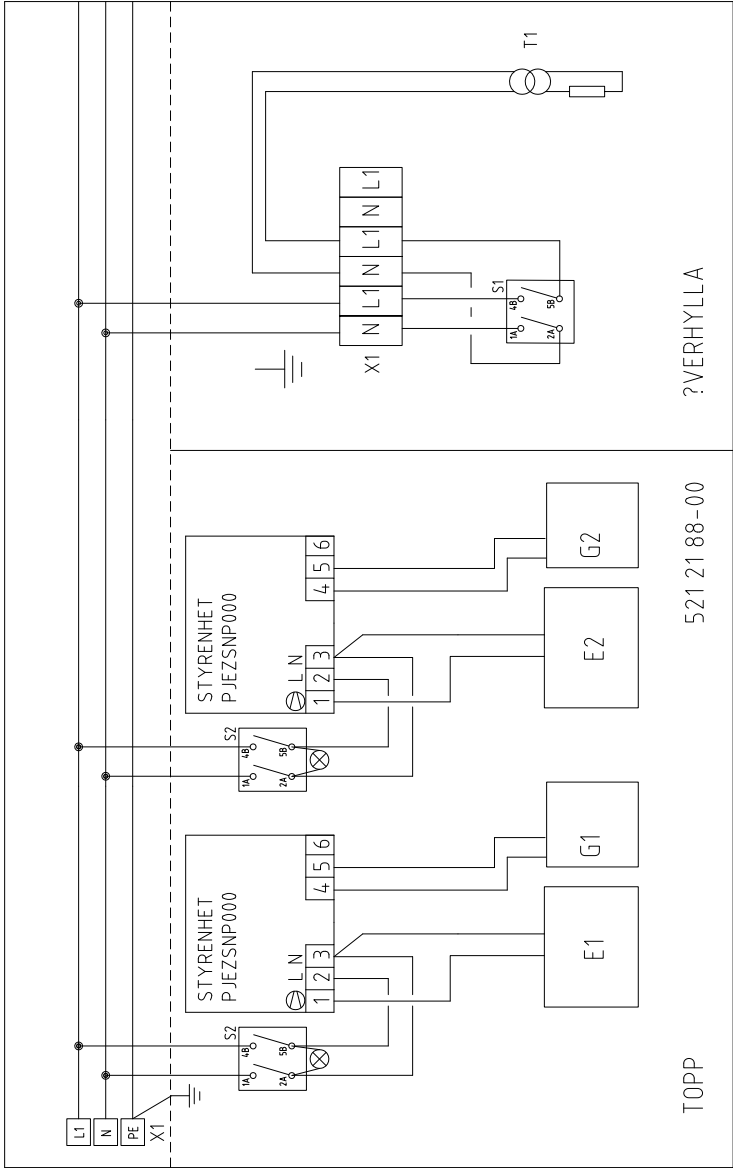

med överhylla (belysning)


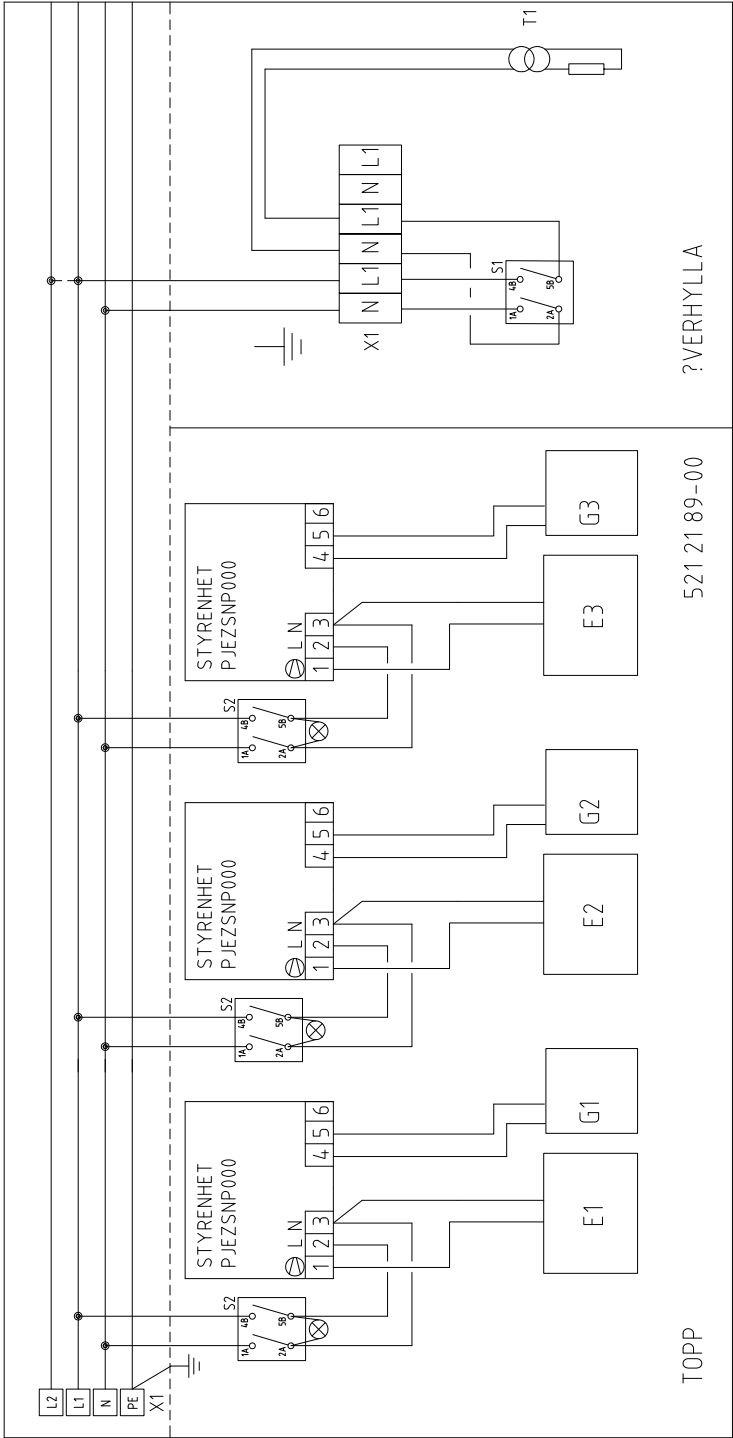


med överhylla (belysning) och värmelist

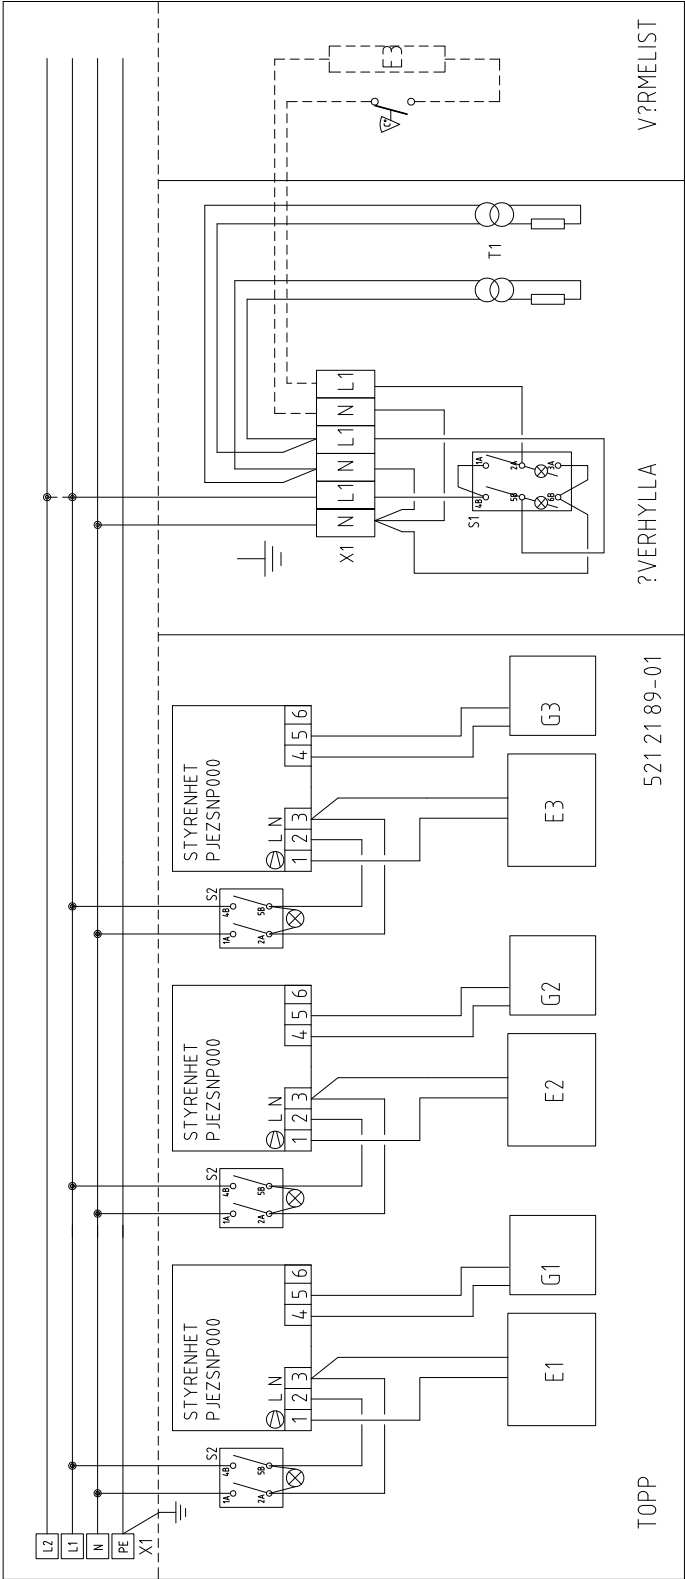


med överhylla (belysning)


med överhylla (belysning) och värmelist

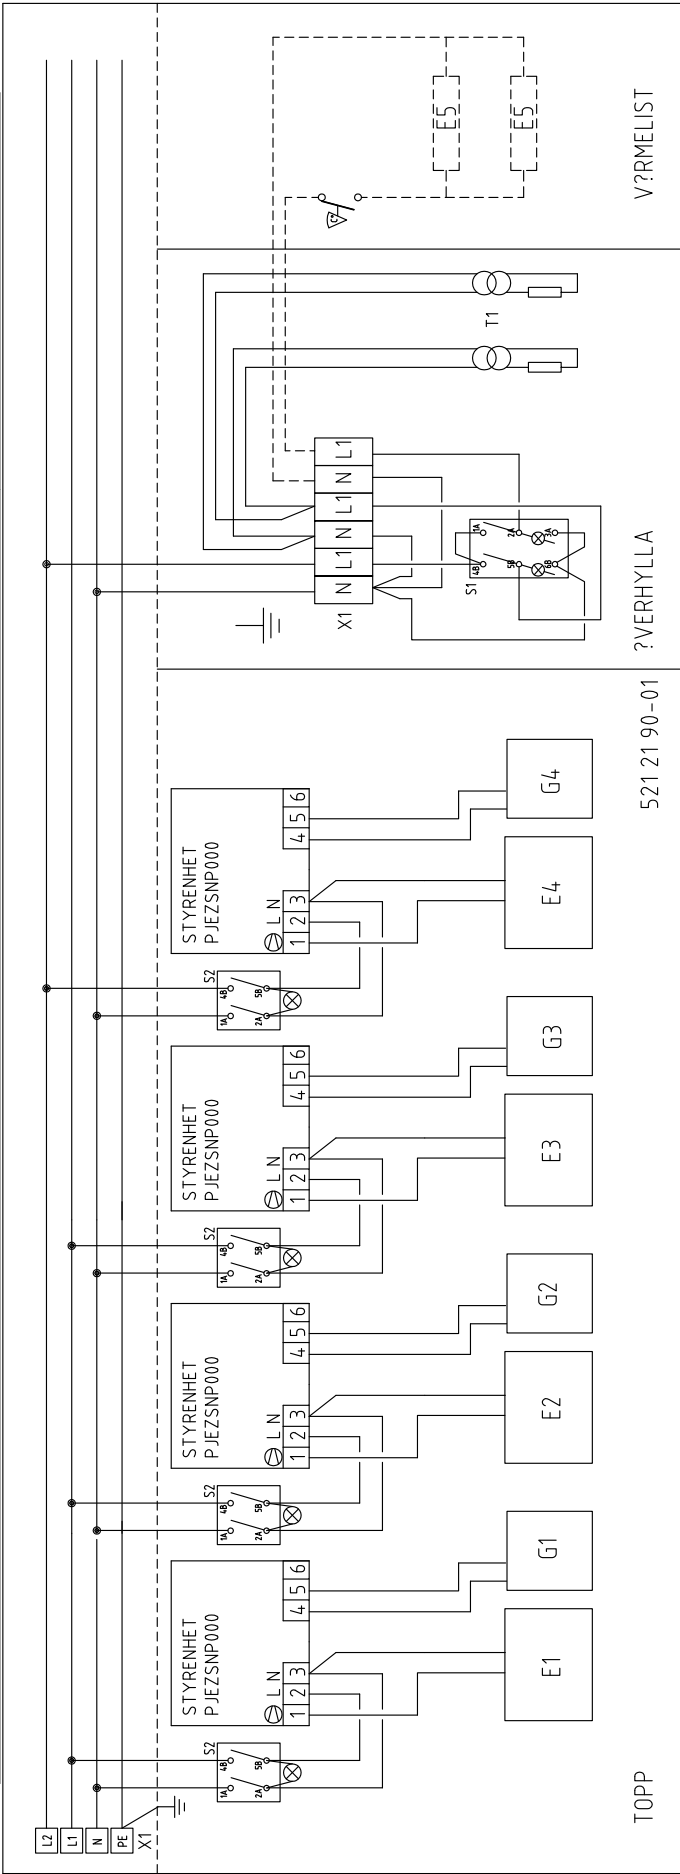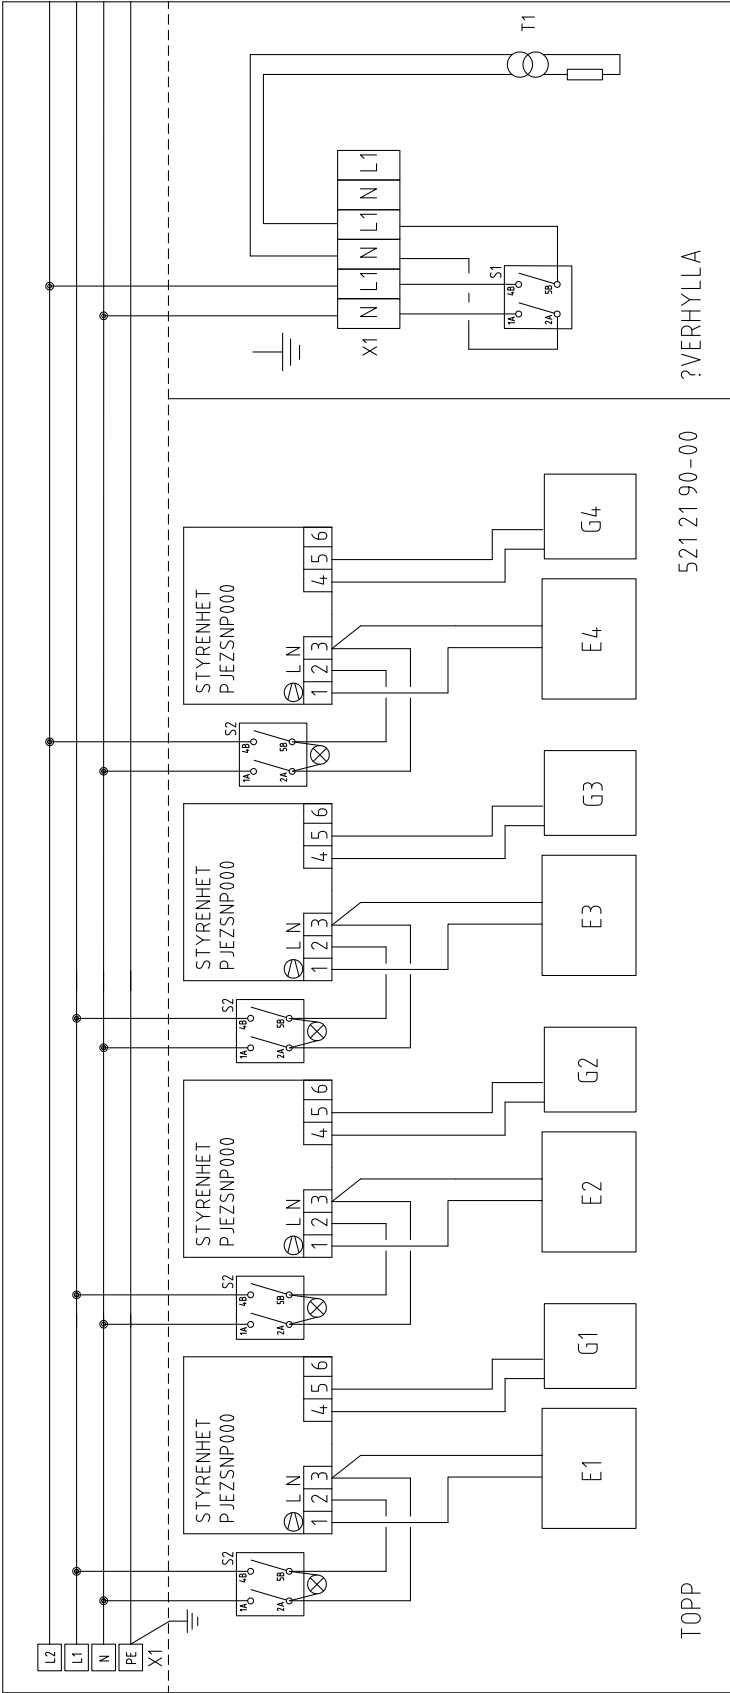

med överhylla (belysning)


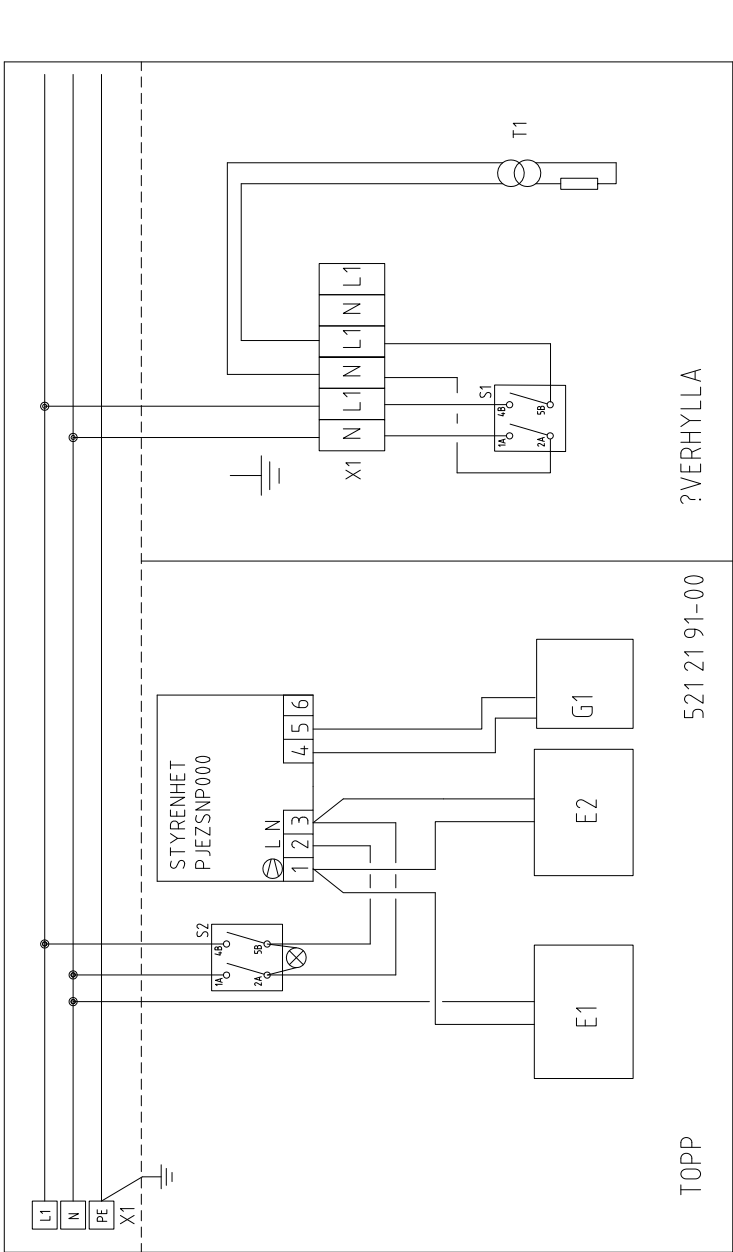


med överhylla (belysning) och värmelist

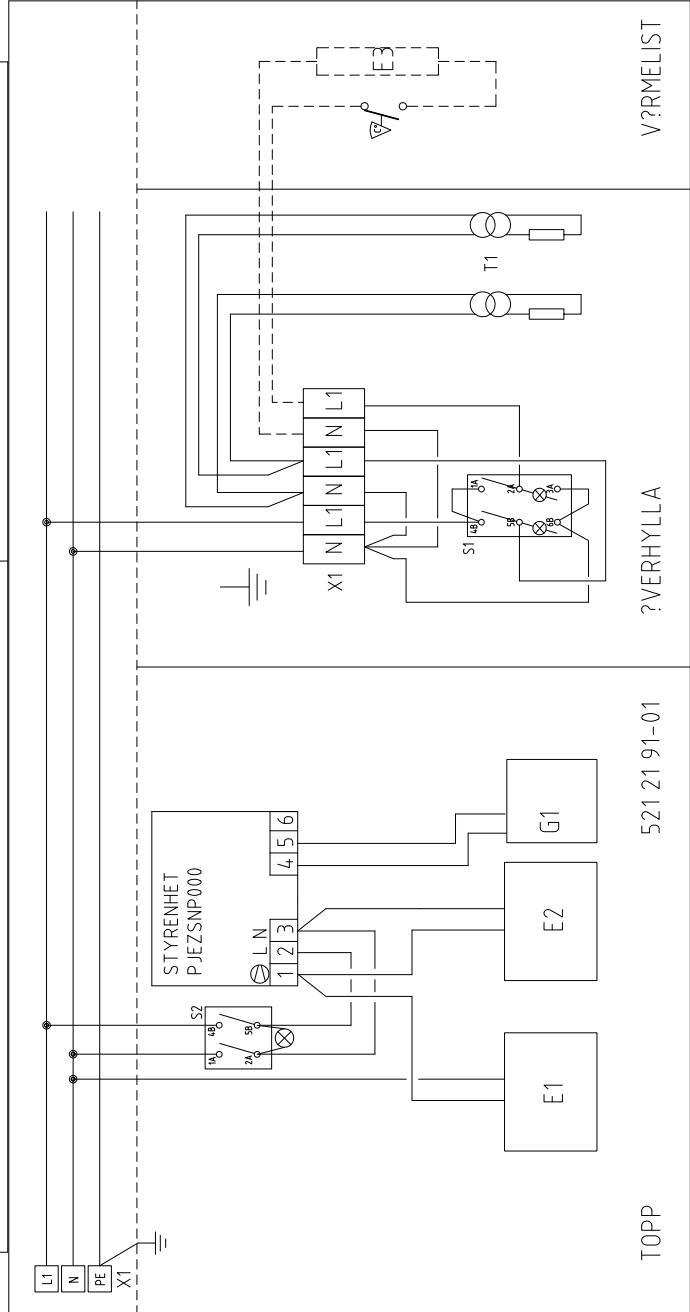


med överhylla (belysning)


med överhylla (belysning) och värmelist

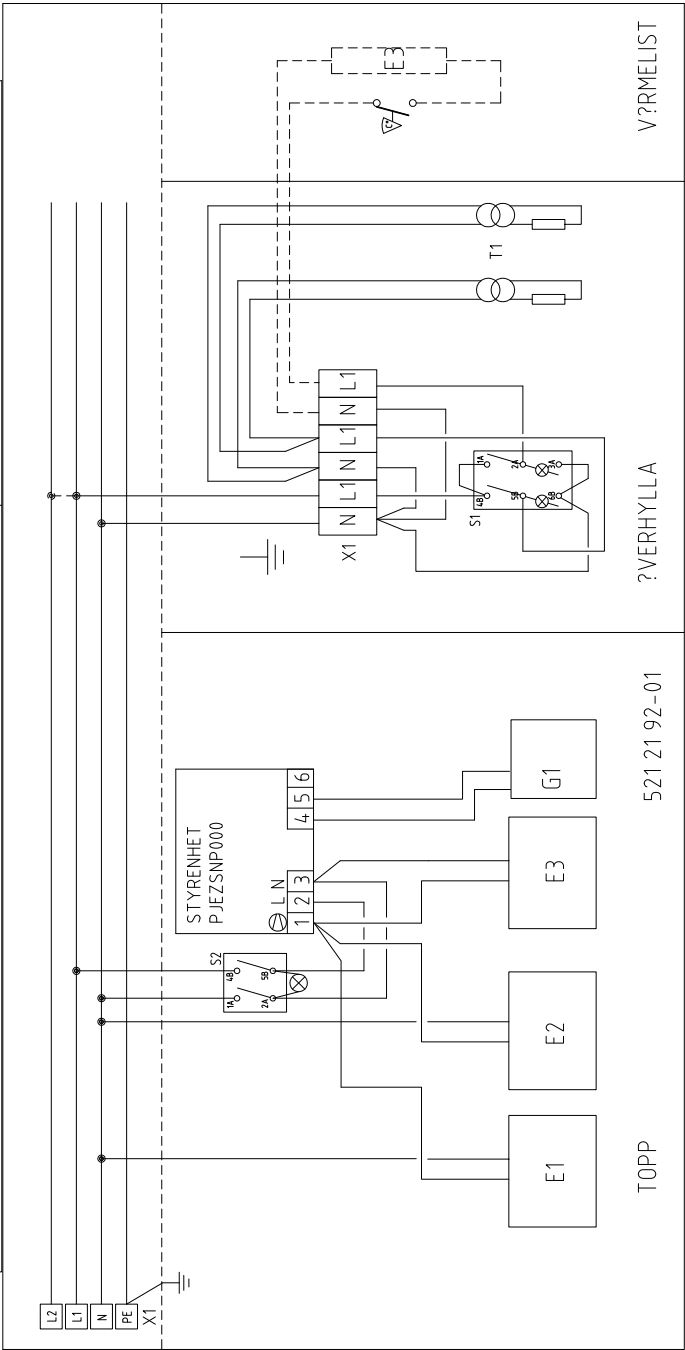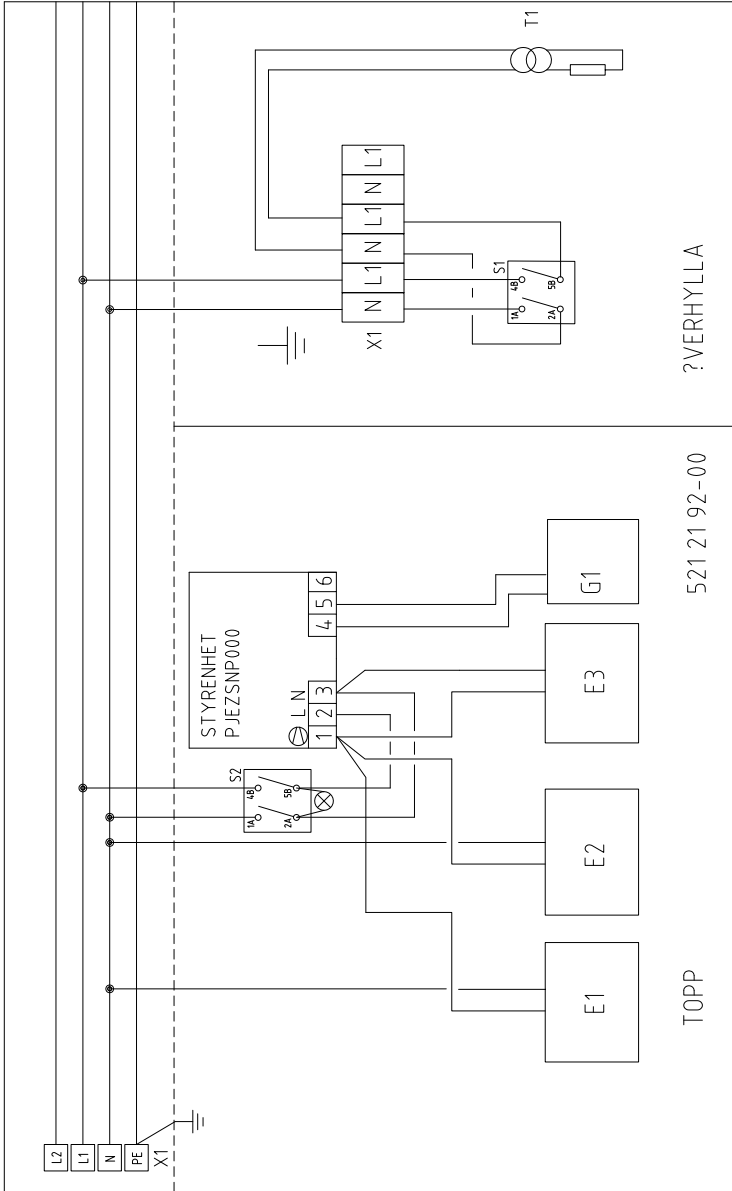


med överhylla (belysning)

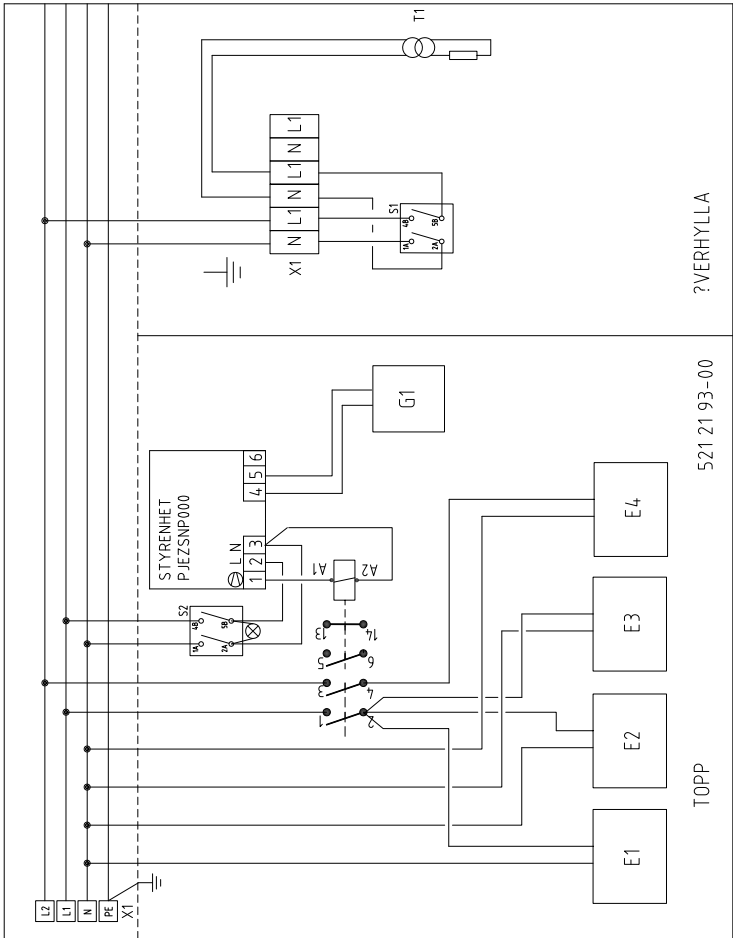

med överhylla (belysning) och värmelist

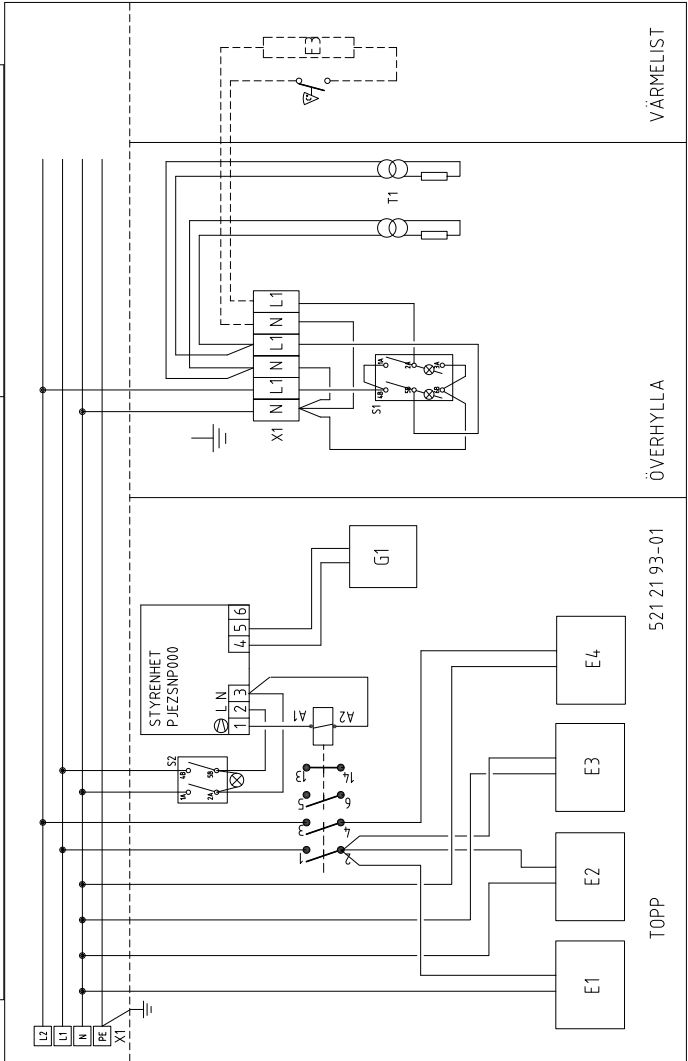


med överhylla (belysning)

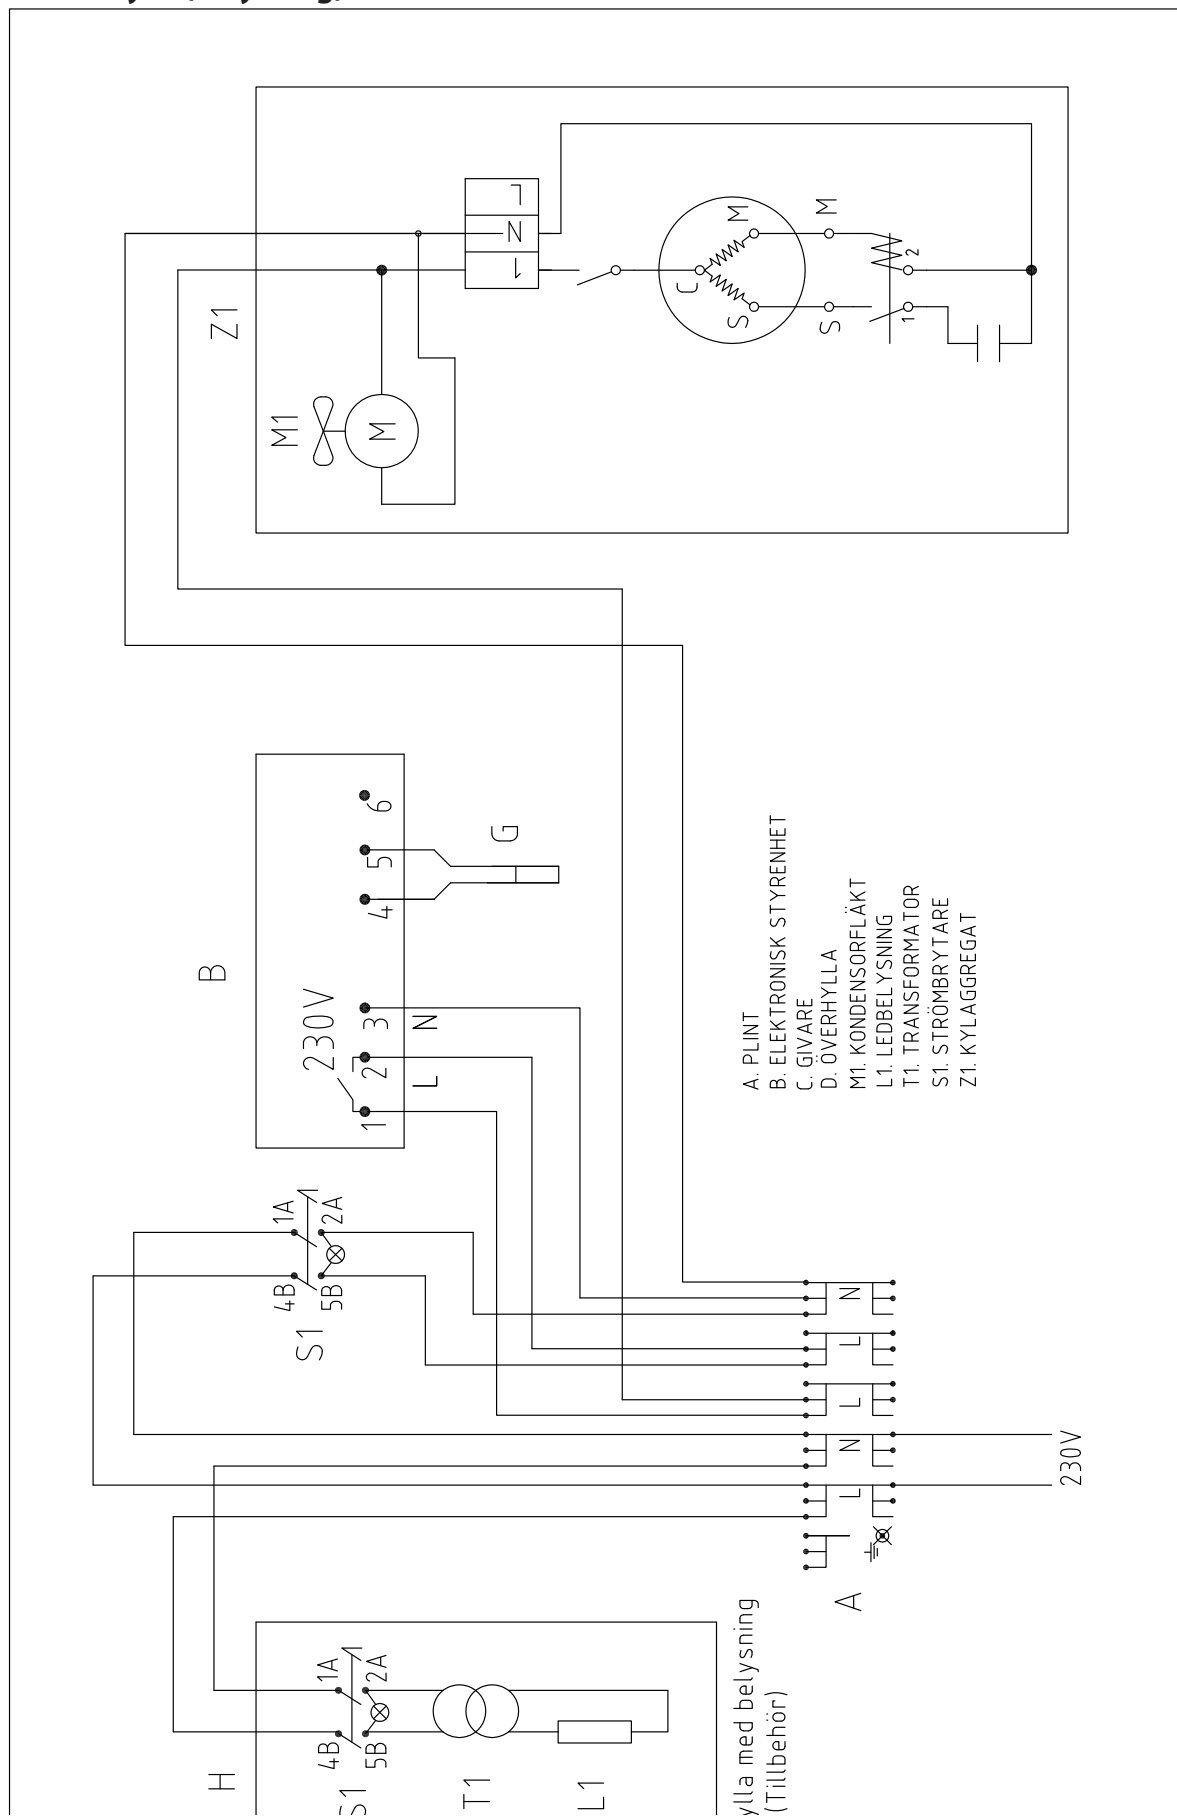

Kylbrunn för kylklampar
9774669901
9774670401
9774670901

med överhylla (belysning)

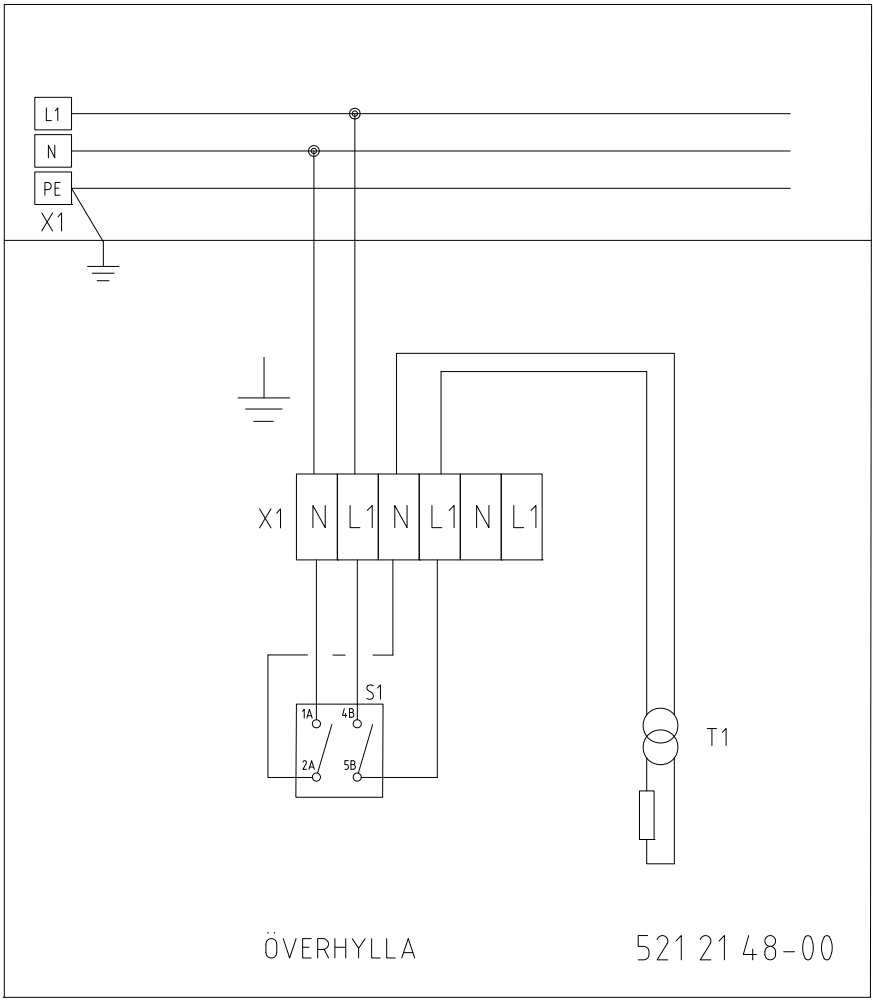



Tel. +46 40-38 50 50
Fax +46 40-93 35 46
Blidögatan 34
SE-211 24 Malmö
Email foodtech@idesta.se
Sweden
www.idesta.se