

Arbetsbänk *Höj- och sänkbar*



HANDBOK

viktiga handlingar för installation och underhåll

Om handboken

I den här handboken hittar du all information som behövs för att installera och hantera din nya produkt.

Innehåll

Allmänna anvisningar	4
CE – Direktiv	4
Installationsanvisningar	5
Uppställning	5
Elektrisk anslutning	5
Tekniska data	5
Bruksanvisning	6
Användningsområde	6
Produktbeskrivning	6
Säkerhetsinstruktioner.	6
Operatörsinformation	6
Handhavande.	6
Rengöring	6
Övriga dokument	6
Serviceanvisning	7
Tömning och återfyllnad av hydraulsystemet.	7
Tekniska specifikationer	8

Allmänna anvisningar

Om föreskrifter i detta och utrustningens övriga dokument inte följs, kan dess säkerhet äventyras och leverantörens garanti- och produktansvar upphöra.

- Läs noggrant föreskrifterna i detta dokument, eftersom det innehåller viktiga säkerhetsupplysningar beträffande installation, driftsäkerhet, användning och underhåll av produkten. Förvara handlingen så att den är tillgänglig för alla användare.
- Installation och testkörning måste göras av en för ändamålet utbildad tekniker och enligt tillverkarens instruktioner. Se installations-anvisning.
- Installation av produkten, såväl som dess anslutningar, skall utföras enligt gällande normer och föreskrifter.
- All service, underhåll samt reparation skall ske av en för ändamålet utbildad tekniker. Endast originalreservdelar får användas vid utbyte. Se Reservdelskatalog*.
- Handhavande och skötsel skall enbart ske av på denna produkt utbildad personal (operatör).
- Innan utrustningen tas i bruk skall operatören
- Införskaffa goda kunskaper i handhavande och skötsel.
- Mycket noggrant gå igenom säkerhets-instruktioner och varningstexter.

* Medlevereras ej. Kan beställas från tillverkaren eller via tillverkarens representant.

CE – Direktiv

Produkten är avsedd att användas tillsammans med utrustning som uppfyller tillämpliga direktiv och får inte tas i bruk förrän den maskin eller anläggning som den skall ingå i överensstämmer med kraven i tillämpliga direktiv.

Produkten är tillverkad i överensstämmelse med direktiv MD 89/392/EEC Annex IIA, LVD 73/23/EEC, EMC 89/336/EEC, (Standarder: EN 60204-1, EN- 292-1, EN 60335-1, HD 384, IEC 364) och är som enskild enhet CE – godkänd och märkt CE.

Installationsanvisningar

Uppställning

- Tag bort emballaget.
- Ställ bänken plant och justera in den vågrätt och till rätt höjd genom att vrida de justerbara fötterna.
- Avlägsna skyddsplasten försiktigt. Eventuella limrester avlägsnas med ett lämpligt lösningsmedel.
- Rengör invändiga delar och tillbehör. Se bruksanvisning: Rengöring.

Elektrisk anslutning

Den elektriska anslutningen måste utföras enligt vid tillfället gällande lokala normer och föreskrifter.

- Bänken är försedd med en stickpropp som anslutes till ett jordat eluttag.
- En ekvipotential jordklämma finns placerad på toppskivans och stativets baksida.

Anslutningsspänning:
220-240 1N~50/60

Tekniska data

Produktnummer	Antal benpar	Vikt
977101	2	41 kg
977102	2	50 kg
977103	2	59 kg
977104	2	68 kg
977105	3	78 kg
977106	3	83 kg
977107	3	88 kg
977108	3	93 kg

Ljudnivå: <70dB
Effekt: 0,5kW
Kapslingsklass: IP21

Bruksanvisning

Användningsområde

Produkten är avsedd att användas till beredningsmaskiner i alla typer av storkök.

Produktbeskrivning

Bänken är tillverkad i rostfritt stål och består av toppskiva, stativ och motorpaket. Toppskivan är om standard utförd med ljuddämpande plåt (DUOPLAN®) och stativet är helsvetsat med två eller tre ben par beroende på bänklängd. Med manöverknappen som är lätt tillgänglig på kontrollpanelen justeras arbetshöjden mellan 750 och 950 mm.

Säkerhetsinstruktioner

Klämrisk! Justering av arbetshöjd skall göras med försiktighet.

Operatörsinformation

- Bänkens belastning bör centreras för att uppnå optimal justering av systemet. Maximal belastning är 350 kg.
- Om utrustningen inte skall användas under längre tid bör man dra ut stickproppen ur vägguttaget.

Handhavande

- Ställ in rätt arbetshöjd med manöverknappen på kontrollpanelen (figur 1).
- Tryck knapp 1 för att höja arbetshöjden.
- Tryck på knapp 2 för att sänka arbetshöjden.


Rengöring

Använd varmt vatten och neutral disk- och rengöringsmedel. Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel vid rengöring av rostfria ytor. Om rengöringsmedlet innehållande klor (t.ex. klorin) använts måste sköljningen göras extra noggrant. Klor och klorföreningar i kontakt med rostfritt stål kan orsaka korrosionsangrepp. Fasta inbrända stekrester i stekhäll ska skrapas bort med stålborste, pimpsten eller i svårare fall med stålspackelspade.

OBS! Spola ej vatten mot elanslutningar!

Övriga dokument

EG-försäkrans (medföljer ej).

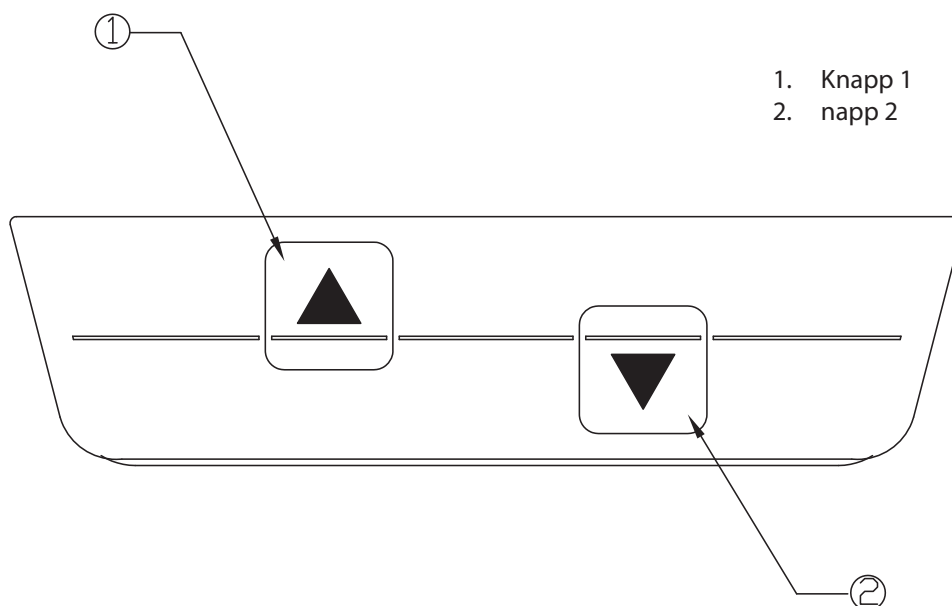


Figur 1. Kontrollpanel.

Serviceanvisning

Tömning och återfyllnad av hydraulsystemet

1. Avlasta den cylinder som skall fyllas, t.ex. genom att palla upp stekbordet.
2. Ta loss cylindern och lossa anslutningen på pumpen.
3. Vid behov kapa eller byt ut defekta slangar.
4. Håll cylindern lodrätt med anslutningen uppåt.
5. Pressa in kolvstången i cylindern tills det kommer luftfri olja ur slangen.
6. Doppa ner slangändan i oljeflaskan och dra sakta ut kolven.
7. Upprepa punkterna 4 och 5.
8. Vrid vredet (figur 2 nr. 3) neråt så att pumpen går tillbaka samtidigt som cylindern belastas.
9. Anslut cylindern till pumpen.
10. Vrid vredet (figur 2 nr. 3) neråt så att pumpen går tillbaka samtidigt som cylindern belastas.
11. När pumpen är tillbakakörd skall kolvstången på den nyss fyllda cylindern sticka ut längre än på de andra.
12. Lossa tryckmuttern igen så att oljan kan komma ut.
13. Tryck kolvstången i botten.
14. Dra åt tryckmuttern och sätt cylindern på plats igen.

Tekniska specifikationer

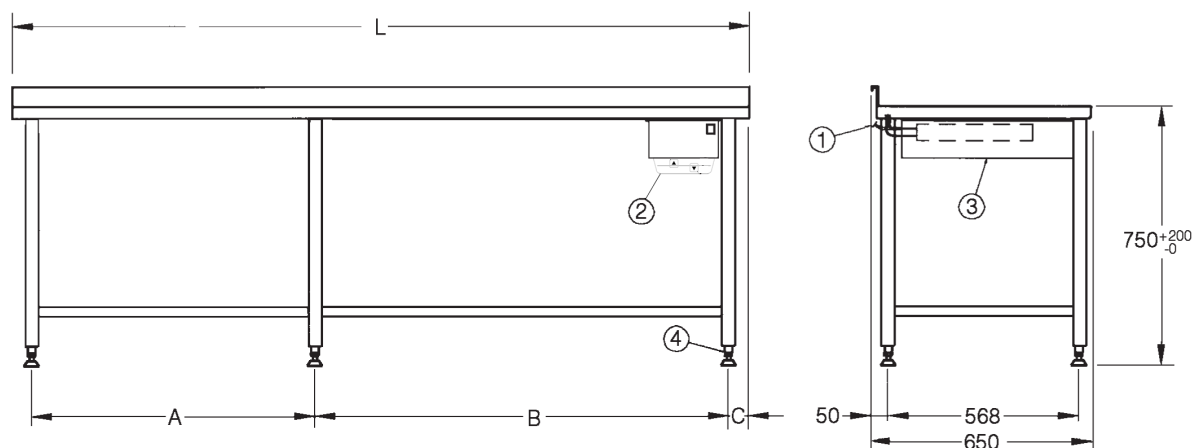

1. Anslutningssladd med stickpropp
2. Manöverknapp (panel)
3. Motor, spänning 220-240 1~50/60, effekt 0.2 kW
4. Cylinder (en per ben)

Figur 2.

Specifikation

Produktnummer för bänk		Mått i mm				Antal benpar
Manuell	Motordriven	L	A	B	C	
9768050101	9771010101	800	640	-	80	2
9768060101	9771020101	1200	1040			
9768070101	9771030101	1600	1440			
9768080101	9771040101	2000	1840	1240	60	3
9771090001	9771050101	2200	840			
9771100001	9771060101	2400	1040			
9771110001	9771070101	2600	1240	1440		
9771120001	9771080101	2800				



Tel. +46 40-38 50 50
Fax +46 40-93 35 46
Blidögatan 34
SE-211 24 Malmö
Email foodtech@idesta.se
Sweden
www.idesta.se